


ROBOPPOOL

**ROBOTIC POOL CLEANER
USER MANUAL**

OPALE

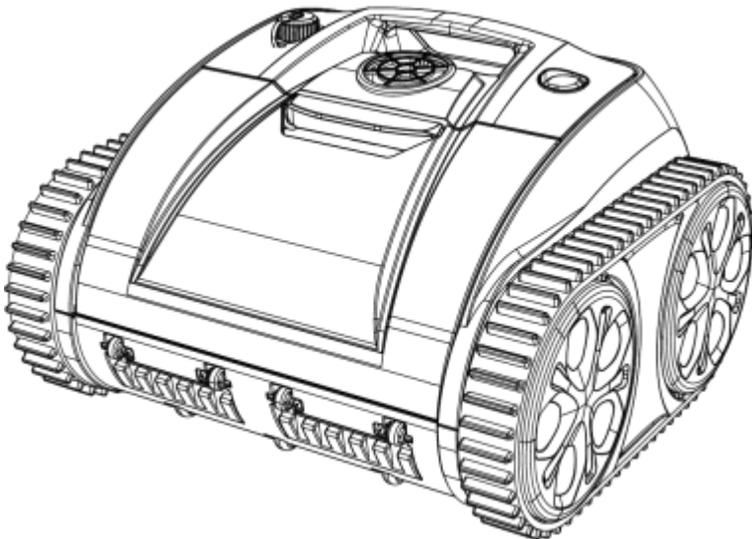

CONTENTS

Important Precautions	01
1. Introduction	03
2. Packing List	03
3. Product Diagram	04
4. Specifications	05
5. Operations	06
5.1 Power button and indicator	06
5.2 Attention	07
5.3 Filter Cleaning	09
5.4 Charge the battery	10
5.5 Charger indicator	11
5.6 Installation of Floating Block	11
5.7 Smart Device connection	13
5.8 Pool water condition	13
6. Warranty	14



Important Precautions

1. Please read the manual carefully, and use the cleaner according to the manual. We are not held liable for any loss or injury caused by improper use.
2. Use the accessories recommended or sold by the manufacturer only.
3. Dry the charging port after removing the cleaner out of water and make sure the cleaner is switched off (the indicator is off) if you want to charge the cleaner.
4. Use the original and authorized power charger only, do not charge any other devices with this charger.
5. The power line must be connected to a leakage protected and earthed socket when charging.
6. Do not charge the cleaner if the environment temperature is above 35°C (95 °F) or below 5°C (41 °F)
7. Do not over charge the cleaner which will reduce the battery life.
8. The cleaner should be charged if it needs to be stored for a long time (over 6 months) to maintain battery life.
9. To reduce the risk of electrical shock, do not use the charger if the cord is damaged.
10. Never allow children to ride on it or play with it as a toy.
11. Do not power on the cleaner when it is out of the water.

12. Do not operate the cleaner when there are people in the pool.
13. Always clean and wash the filter tray after use.
14. Only professionals can disassemble the sealed driving kit of the cleaner.
15. Do not operate the cleaner while pool filter is running.

16. The cleaner should be stored in a cool and ventilated place, away from direct sunshine or any heat source, never cover it with anything that would cause internal electrical components overheating.

Save These Instructions


1. Introduction

The robotic pool cleaner Opale is a new type of rechargeable automatic cleaning equipment for swimming pools, cordless and easy to use.

2. Packing List

Item	Name	Quantity
1	Opale	1 pc
2	Charger	1 pc
3	Retrieving hook	1 pc
4	Floating blocks	2 pcs
5	User manual	1 pc
6	Quick guide	1 pc

3. Product Diagram

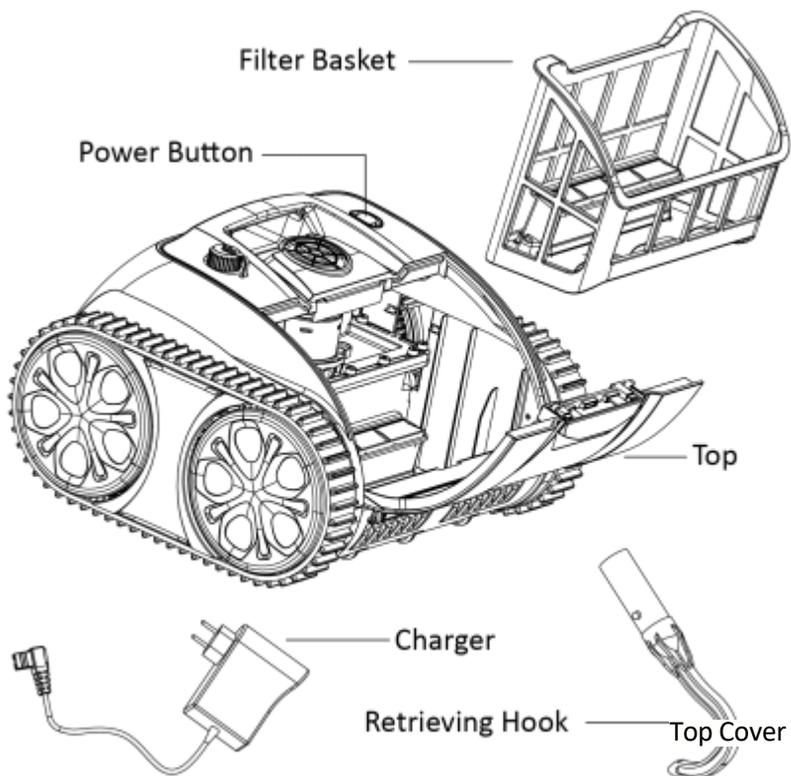

4. Specifications


1. Model	Opale
2. Rated Working Voltage	10.8V
3. Power	65W
4. Run Time	Max. 165min for one cycle
5. Charger Input	100-240V, 50-60Hz
6. Charger Output	5A
7. Battery Capacity	15000mAh
8. Charging Time	5-6 Hours
9. Pool Size	Up to 5x9m
10. Flow Rate	approx.10m ³ /h(2642gal/h)
11. Filter Density	180 μm
12. Moving Speed	approx. 36ft/min(11m/min)
13. Waterproof Grade	IPX8
14. Charging Environment Temperature	41 °F -95 °F (5°C -35°C)
15. Max Water Depth	8.2ft(2.5m)
16. Product Size	14.6(L)*14.1(W)*9.4(H) inches 372(L)*360(W)*240(H) mm

17. Weight	17.64lbs (8KG)
18. Storage Condition	41 °F -95 °F (5°C -35°C), RH≤75%

NOTE: Chargers may vary, both are certified by authorization.

5. Operations

5.1 Power button and indicator


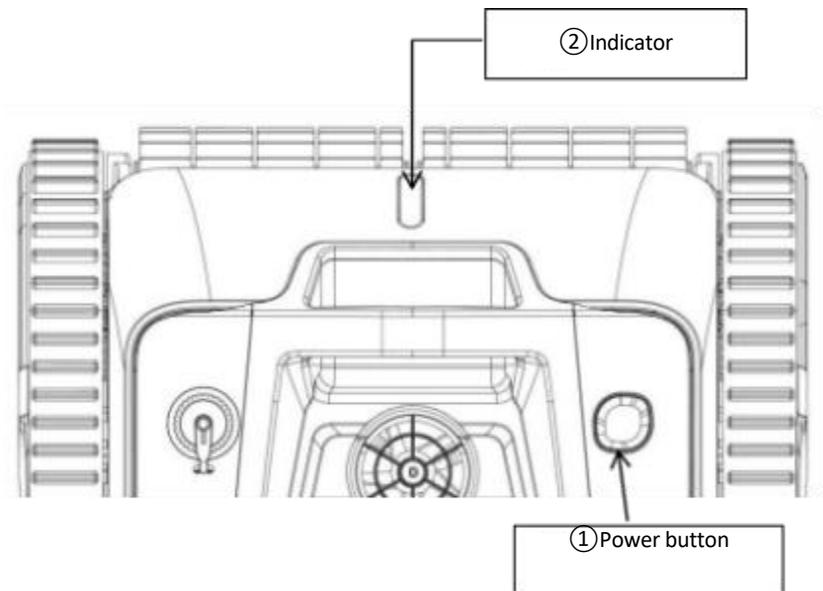


Item	Function	Description
①	Power on	Press the button, blue light indicates the cleaner is powered on.
	/ off	Press the button again, red light indicates the cleaner is powered off.
②	Indicator	1. Blue light is steady on: power on
		2. Blue light flashes: the cleaner is working
		3. Yellow light flashes: low battery and start to self-parking
		4. Yellow light is steady on: self-parking finished
		5. Purple light is steady on: Bluetooth® is connected


Note: When the yellow light is steady on, power off the cleaner and charge it. Running the cleaner in the pool after charging. If it fails to work, please contact after-sales service.

5.2 Attention

- a. Put into the pool with the cleaner bottom towards the wall. Hold on the robot and power on the cleaner. The cleaner will start working after 20 seconds when emptying trapped air inside (make sure to empty the inside air in order to make the robot work well), then the cleaner can pool water.

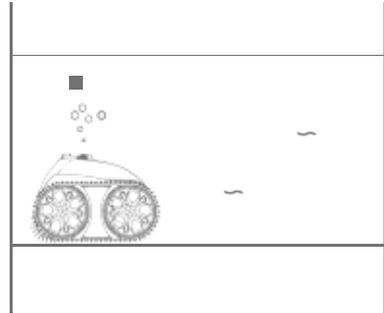
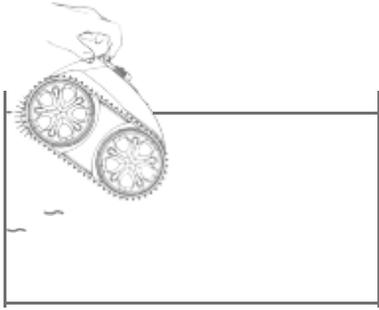


b. The cleaner will move to pool edge when finish working, then use the hook to lift it out of the pool.

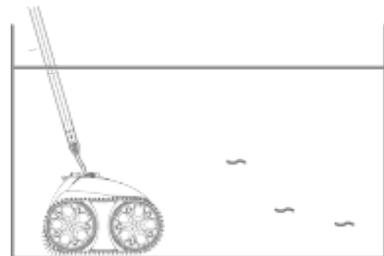


55.3 Filter Cleaning

- a. Open the top cover: Put the robot aside the pool and open the top cover, the filter basket is located as shown in picture.

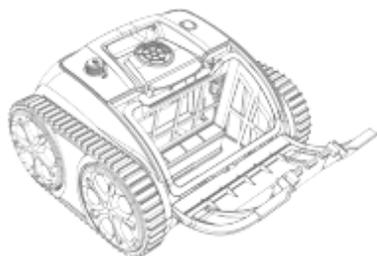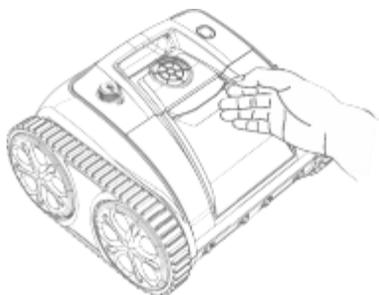


- b. Take out the filter basket

- c. Wash filter basket

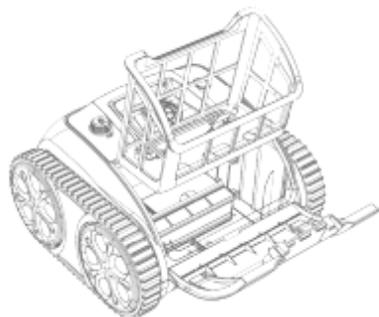


d. Re-install the filter basket in reverse steps.

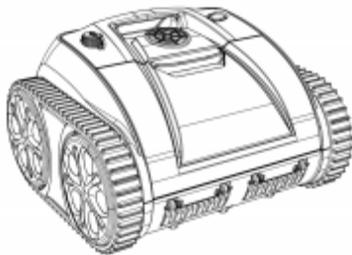

5.4 Charge the battery

- a. Remove the cleaner from the pool
- b. Make sure the cleaner is powered off (no indicator flashes) and charging port is dry, attach the charger to the charging socket. Red light indicates it is charging. Green light indicates it is fully charged.

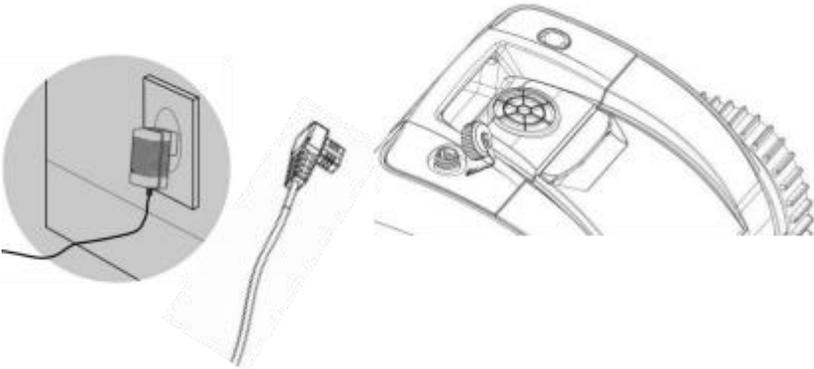

LED Indicator

Red - Charging in Progress

Green - Fully Charged

Note: Charge the cleaner indoor and at least 3m (appr. 10ft) from the edge of the pool for charging.

5.5 Charger indicator


Colour & Status of indicator	Charging status
Green light is steady on	Waiting for a recharge or connector not plugged or charging finished
Red light is steady on	The battery is charging
Red light flashes	Low battery or battery is damaged

5.6 Installation of Floating Block


Attention: If your robot is performing well, please ignore these instructions.

The following diagrams is limited to use of the floating blocks when the robot cannot climb the pool walls or not able to climb walls like used to.


- Open the filter cover and pick up the filter basket

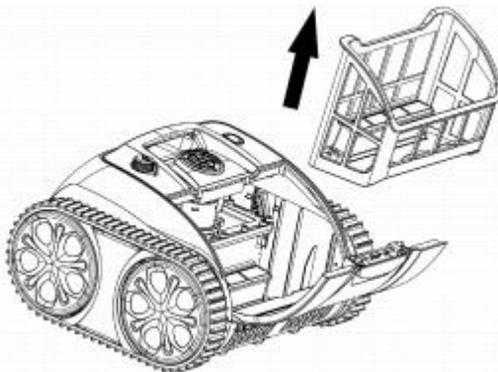

- b. Tear off the protective film on the back of the floater and stick one by one according to the position shown in the figure

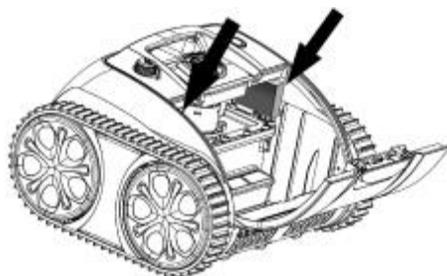

- c. Install the filter basket and close the filter cover

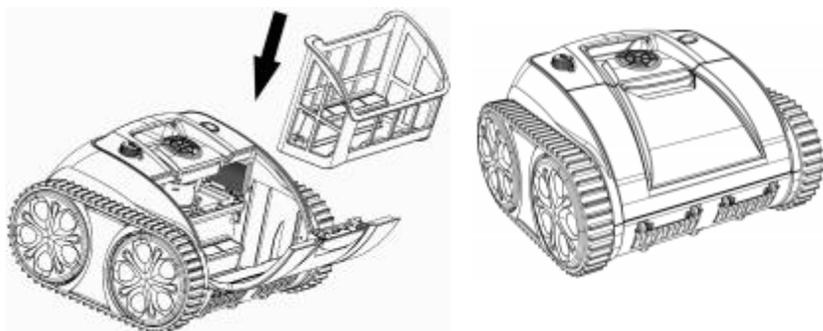

5.7 Smart Device connection



Easy operation on your smart devices:

1. Please download our App WinnyGo through Apple Store or Google Play on your smart device;
2. Power on the robot, open the App, via Bluetooth® search your robot for connecting, then you can operate the robot on your devices.

Note: Bluetooth® may lost connection underwater, please connects and operate the robot through APP before put into the pool.

5.8 Pool water condition

Remark: The pool water condition must be within following parameters:

-PH: 7.0-7.4

-Temperature: 50 °F -95 °F (10°C -35°C)

-Salt: Max. 5,000 ppm

-Chlorine: Max. 2 ppm

6. Warranty

This product has undergone various quality and safety tests conducted by the company's technical department.

Warranty Information:

1. The warranty period is 24 months for the motor and electrical parts from the date of purchase, according to the terms of the consumer code, as well as the legal warranty for defects and hidden defects that apply in any case under the conditions of the articles in the country of purchase.
2. The warranty will be void if the product has been handled or repaired by unauthorized persons outside of authorized repair services.
3. Broken parts are not covered by the warranty.
4. The warranty covers only factory defects; it does not cover damage caused by improper use of the item.
5. Any claims or repairs made during the warranty period will require the mandatory presentation of the purchase

invoice.

6. All consumables are excluded from the warranty; belt, cable, cassette, etc.
7. For any after-sales service requests, please contact your retailer, attaching your purchase invoice and a description of the problem encountered.



Environmental Programmes, WEEE European Directive

Please respect the European Union regulations and help to protect the environment.



Return non-working electrical equipment to a facility appointed by your municipality that properly recycles electrical and electronic equipment. Do not dispose them in unsorted waste bins.


For items containing removable batteries, remove batteries before disposing of the product.

FR

Robot nettoyeur autonome de piscine

Manuel de l'Utilisateur

OPALE

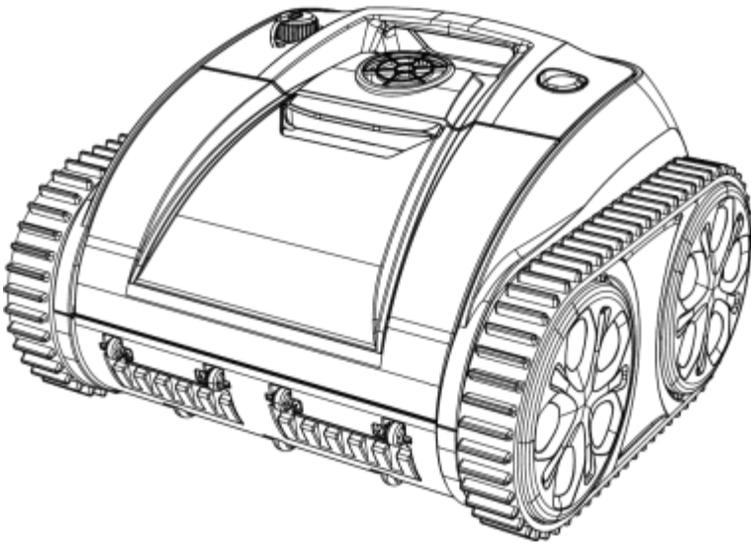

CONTENU

Précautions importantes	01
1. Introduction	03
2. Liste de colisage	03
3. Schéma du produit	04
4. Specifications	05
5. Opérations	06
5.1 Bouton d'alimentation et indicateur	06
5.2 Attention	07
5.3 Nettoyage du filtre	09
5.4 Charger la batterie	10
5.5 Indicateur du chargeur	11
5.6 Installation du bloc flottant	11
5.7 Connexion de l'appareil intelligent	13
5.8 État de l'eau de la piscine	13
6. Garantie	14



Précautions importantes

1. Veuillez lire attentivement le manuel et utiliser le robot conformément au manuel . Nous ne sommes pas tenus responsables de toute perte ou blessure causée par une utilisation inappropriée.
2. Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
3. Séchez le port après avoir sorti le robot de l'eau et assurez-vous que le robot est éteint (l'indicateur lumineux est éteint) si vous voulez charger le robot.
4. Utilisez uniquement le chargeur initial et avec autorisation, ne chargez aucun autre appareil avec ce chargeur.
5. La ligne électrique doit être connectée à une prise protégée contre les fuites et mise à la terre lors de la charge.
6. Ne chargez pas le robot si la température ambiante est supérieure à 35 °C (95 °F) ou inférieure à 5 °C (41 °F)
7. Ne surchargez pas le robot, ce qui réduira la durée de vie de la batterie.
8. Le robot doit être chargé s'il doit être stocké pendant une longue période (plus de 6 mois) pour maintenir la durée de vie de la batterie.
9. Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé .

10. Ne laissez jamais les enfants monter dessus ou jouer avec comme jouet.
11. N'allumez pas le robot lorsqu'il est hors de l'eau.
12. Ne faites pas fonctionner le robot lorsqu'il y a des personnes dans la piscine.
13. Nettoyez et lavez toujours le plateau du filtre après l'utilisation.
14. Seuls les professionnels peuvent démonter le kit scellé du robot.
15. Ne faites pas fonctionner le robot lorsque le filtre de la piscine est en marche.
16. Le robot doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur, ne le recouvrez jamais avec quoi que ce soit qui pourrait provoquer une surchauffe des composants électriques internes.

Conservez ces instructions


1. Introduction

Le robot nettoyeur de piscine Opale est un nouveau type d'équipement de nettoyage automatique rechargeable pour piscines, sans fil et facile à utiliser.

2. Liste de colisage

Article	Nom	Quantité
1	Opale	1 pc
2	Chargeur	1 pc
3	Crochet	1 pc
4	Blocs flottants	2 pièces
5	Manuel de l'Utilisateur	1 pc
6	Guide pratique	1 pc

3. Schéma du produit

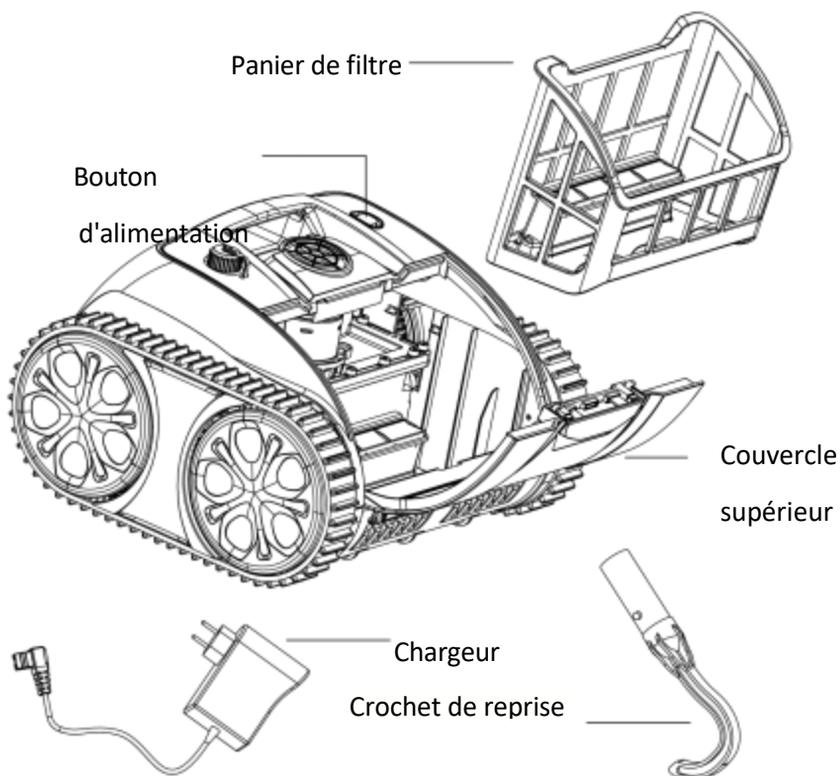

4. Specifications


1. Modèle	Opale
2. Tension nominale	10.8V
3. Puissance	65W
4. Durée	Max. 165min pour un cycle
5. Entrée du courant	100-240V, 50-60Hz
6. Sortie du courant	5A
7. Capacité de la batterie	15000mAh
8. Temps de charge	5 à 6 heures
9. Taille de la piscine	Jusqu'à 5x9m
10. Débit	environ 10m ³ /h(2642gal/h)
11. Densité du filtre	180 µm
12. Vitesse du déplacement	environ. 36 pieds/min (11 m/min)
13. Niveau d'étanchéité	IPX8
14. Température de l'environnement	41 °F -95 °F (5°C -35°C)
15. Profondeur d'eau maximale	8.2ft(2.5m)
16. Taille du produit	14.6(L)*14.1(W)*9.4(H) inches 372(L)*360(W)*240(H) mm

17. Poids	17.64lbs (8KG)
18. Condition de stockage	41 °F -95 °F (5°C -35°C), RH≤75%

REMARQUE : Les chargeurs peuvent varier, les deux sont certifiés par autorisation

5. Opérations

5.1 Bouton d'alimentation et indicateur


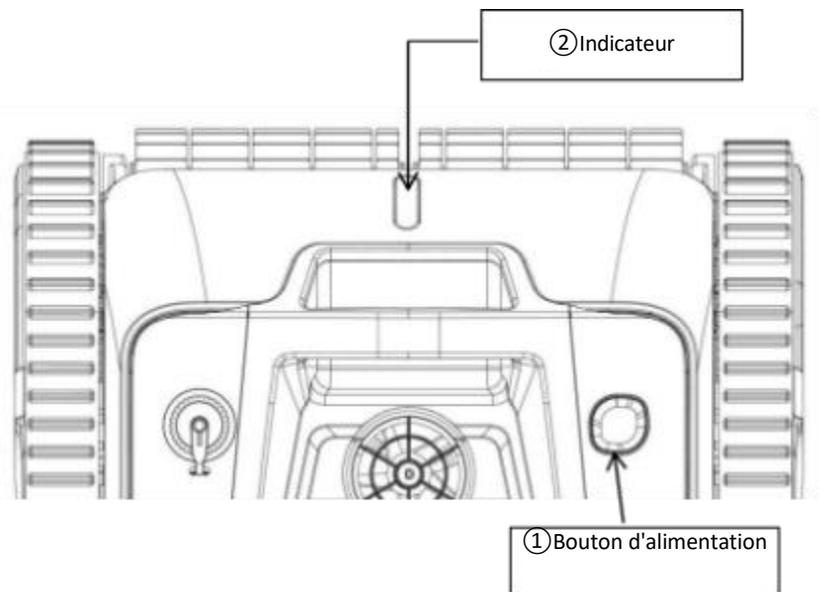


Article	Fonction	La description
①	ON / OFF	Appuyez sur le bouton, la lumière bleue indique que le robot est allumé .
		Appuyez à nouveau sur le bouton, le voyant rouge indique que le robot est éteint.
②	Indicateur	1. Bleu la lumière est fixe: allumé
		2. Bleu le voyant clignote : le robot fonctionne
		3. Jaune le voyant clignote : batterie faible et démarrage de l'auto-stationnement
		4. Jaune le voyant est fixe : auto-stationnement terminé
		5. Violet le voyant est fixe : Bluetooth® est connecté



Remarque : Lorsque le voyant jaune est allumé, éteignez le robot et chargez-le. Faire fonctionner le nettoyeur dans la piscine après la charge, s'il ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après-vente.

5.2 Attention

- a. Mettez le robot au fond de la piscine vers le mur. Maintenez la machine et allumez le robot. Le robot commencera à fonctionner après 20 secondes, une fois que l'air emprisonné à l'intérieur soit vidé (assurez-vous de vider l'air à l'intérieur pour que la machine fonctionne bien), le robot pourra alors être plongé dans le fond de la piscine.

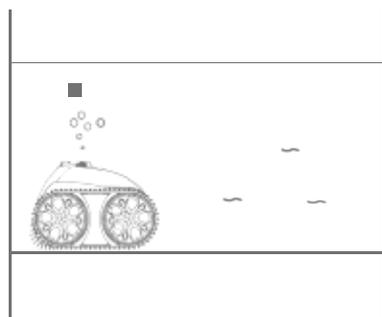
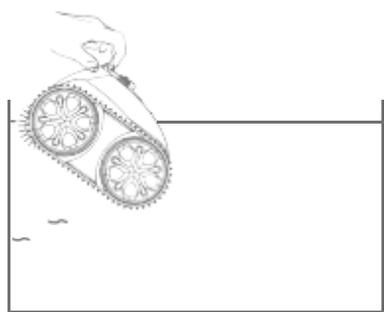


b . Le robot se déplacera vers le bord de la piscine une fois le travail terminé, puis il faudra utiliser le crochet pour le sortir de la piscine.

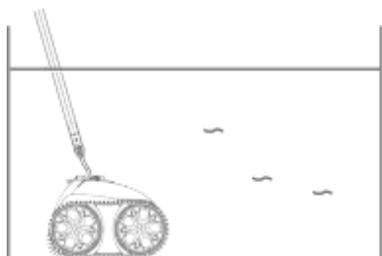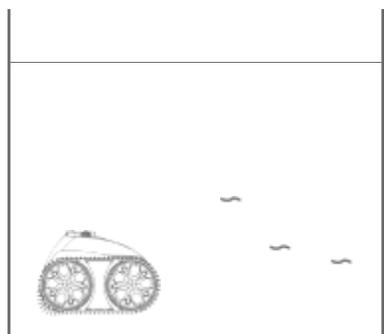



5.3 Nettoyage du filtre

- a. Ouvrez le capot du haut : mettez le robot sur le côté de la piscine et ouvrez le capot du haut, le panier du filtre est situé comme indiqué sur l'image.

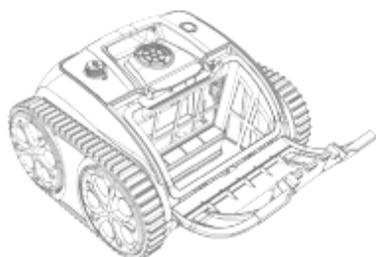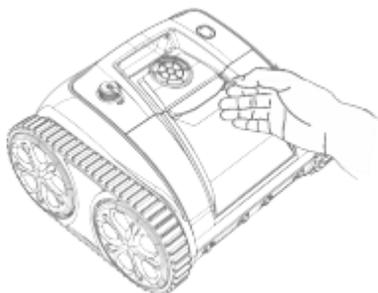


- b. Sortez le panier-filtre

- c. Laver le panier filtrant

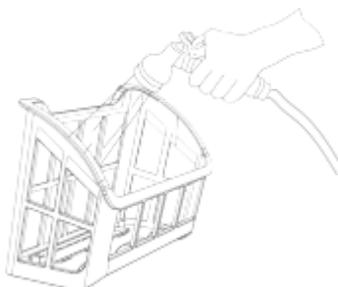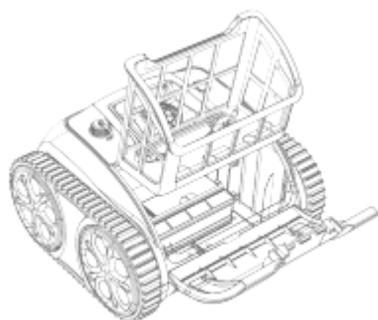


d. Réinstallez le panier filtrant en procédant en sens inverse.

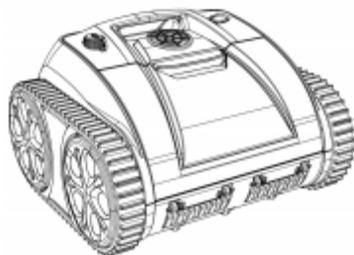

5.4 Charger la batterie

- a. Retirer le robot de la piscine
- b. Assurez-vous que le robot est éteint (aucun voyant ne clignote) et que le port est sec, branchez le chargeur à la prise. Le voyant rouge indique qu'il est en charge, le voyant vert indique qu'il est complètement chargé .

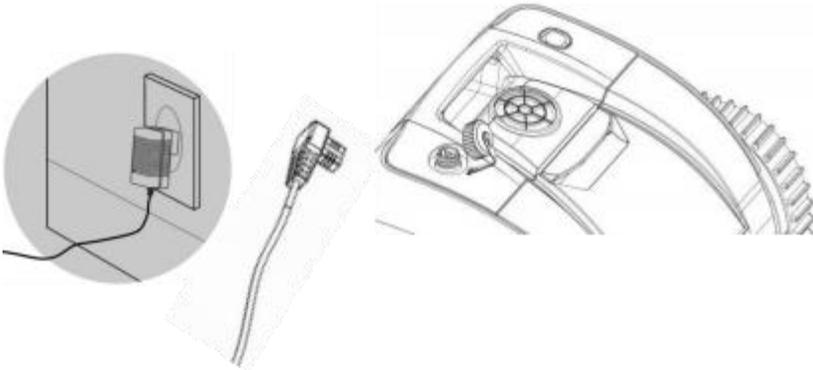

Indicateur LED

Rouge - Chargement en cours

Vert - Entièrement chargé

Remarque : Chargez le robot à l'intérieur et à au moins 3 m (environ . 10 pieds) du bord de la piscine pour le chargement.

5.5 Indicateur du chargeur


Couleur et état de l'indicateur	État de charge
Le voyant vert est fixe	En attente d'une recharge ou connecteur non branché ou charge terminée
Le voyant rouge est fixe	La batterie est en charge
Le voyant rouge clignote	Batterie faible ou batterie endommagée

5.6 Installation du bloc flottant


Attention : Si votre machine fonctionne bien, veuillez ignorer ces instructions.

Les schémas suivants se limitent à l'utilisation des blocs flottants lorsque le robot ne peut pas escalader les parois de la piscine ou ne peut pas escalader les parois comme d'habitude.


a. Ouvrez le couvercle du filtre et prenez le panier filtrant

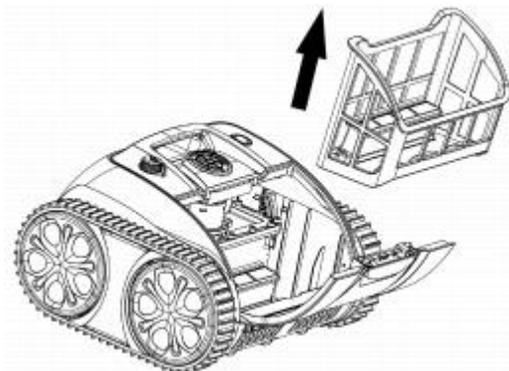

- b. Déchirer le film de protection au dos du flotteur et le coller un par un selon la position indiquée sur la figure.

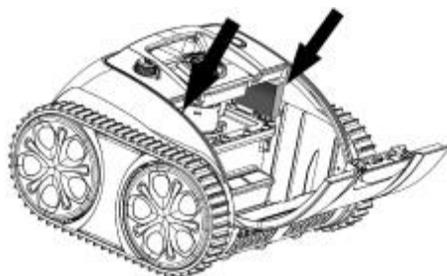

- c. Installez le panier filtrant et fermez le couvercle du filtre.

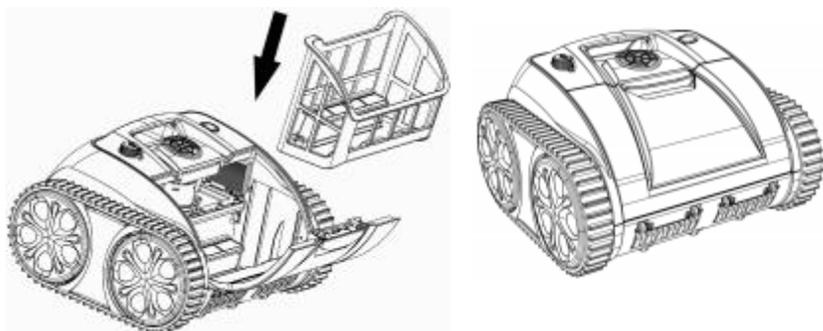

5.7 Connexion de l'appareil intelligent



Utilisation facile sur vos appareils :

1. Veuillez télécharger notre application WinnyGo via Apple Store ou Google Play sur votre appareil ;
2. Allumez le robot, ouvrez l'application, via Bluetooth® recherchez votre machine pour vous connecter, puis vous pouvez faire fonctionner cette machine sur vos appareils.

Remarque: La connexion Bluetooth® peut être perdue sous l'eau, veuillez connecter et faire fonctionner le robot via APP avant de le mettre dans la piscine.

5.8 État de l'eau de la piscine

Remarque : L'état de l'eau de la piscine doit être dans les paramètres:

-PH : 7,0-7,4

-Température : 50 °F -95 °F (10 °C -35 °C)

-Sel : max. 5 000 ppm

-Chlore : Max. 2 ppm

6. Garantie

Ce produit est passé par différents tests de qualité et de sécurité effectués par le département technique de l'usine.

Information de la garantie :

1. La période de garantie est de 24 mois pour le moteur et les pièces électriques à partir de la date d'achat selon les termes du code de la consommation, ainsi que la garantie légale des défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles dans le pays d'achat.
2. La garantie sera annulée dans le cas où le produit a été manipulé ou réparé par des personnes non qualifiées étrangères aux services de réparations agréés.
3. Les pièces cassées ne sont pas couvertes par la garantie.
4. La garantie couvre uniquement les défauts d'usine, elle ne couvre pas les dommages provoqués par une mauvaise utilisation de l'article.
5. Toute réclamation ou réparation effectuée pendant la période de garantie sera soumise à la présentation obligatoire de la facture d'achat.
6. Tous les consommables sont exclus de la garantie ; courroie, câble, cassette ...

7. Pour toute demande de service après-vente, veuillez vous adresser par mail à sav-nbs@bestwaycorp.fr, en joignant votre facture d'achat ainsi qu'une description du problème rencontré ou par téléphone au 04 89 03 23 10, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h du lundi au vendredi.



Programmes environnementaux, directive européenne DEEE

Veuillez respecter les réglementations de l'Union européenne et contribuer à la protection de l'environnement.



Retournez les équipements électriques hors d'usage à une installation désignée par votre municipalité qui recycle correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les jetez pas dans des poubelles non triées.

Pour les articles contenant des piles amovibles, retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.