

## COMMENT REMPLACER LA POMPE À AIR DE VOTRE SPA – MODÈLE AIR JET 2020

### ATTENTION

*Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ouvrez la pompe de spa celle-ci ne pourra plus être prise en garantie. Pour rappel, tous nos produits ont une garantie de 2 ans (date d'achat) avec la possibilité d'une extension de garantie de 6 mois complémentaire.*

*Avant toute ouverture ou tentative de réparation assurez-vous d'avoir bien débranché la pompe de spa, d'avoir visualisé nos vidéos explicatives et lu nos notices.*

*Pour toute question vous pouvez contacter l'équipe support à [support@bestwaycorp.fr](mailto:support@bestwaycorp.fr)*

1. Débranchez l'appareil et dévissez les 6 vis pour l'ouvrir.



2. Détachez la ligne de signal du panneau de contrôle, pour séparer le couvercle du corps de l'appareil.




3. Dévissez 2 vis pour retirer le couvercle de la carte de circuit imprimé.



4. Soulevez la carte de circuit imprimé.



5. Dévissez les 2 câbles à partir du côté gauche de la carte de circuit imprimé (D, D).

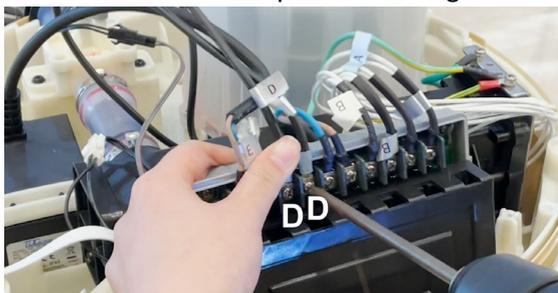

6. Dévissez 6 vis pour retirer le couvercle de la pompe à air




7. Retirez la pompe à air





8. Remplacez la pompe à air en place, en veillant à insérer la partie en caoutchouc noir dans la prise.




9. Repositionnez le couvercle de la pompe à air et revissez-le.

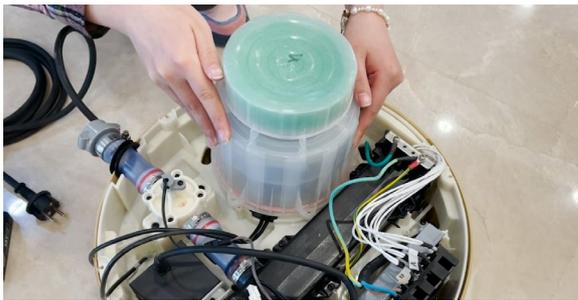

10. Vissez les câbles "D" dans le circuit imprimé.

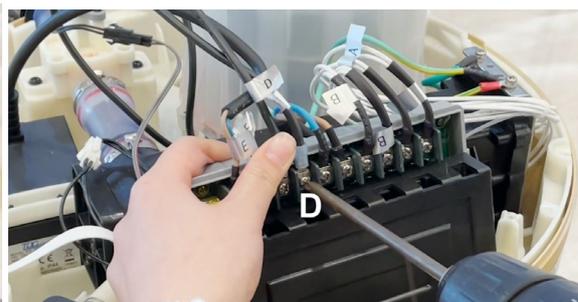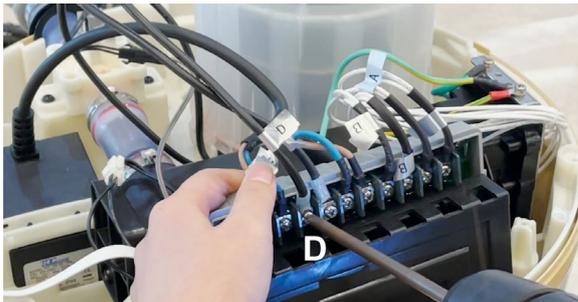

11. Positionnez le couvercle de la carte de circuit imprimé et revissez-le.

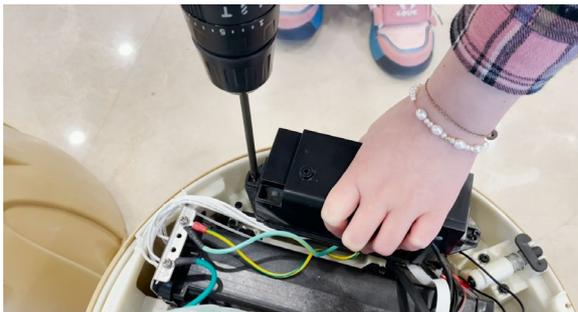

12. Reconnectez la ligne de signal du panneau de contrôle au corps de l'appareil.



13. Placez le couvercle sur le corps de l'appareil et revissez-le.

